


# Gradbena elektro omara WIEN M-AVEV 63/321-6/UR2/A

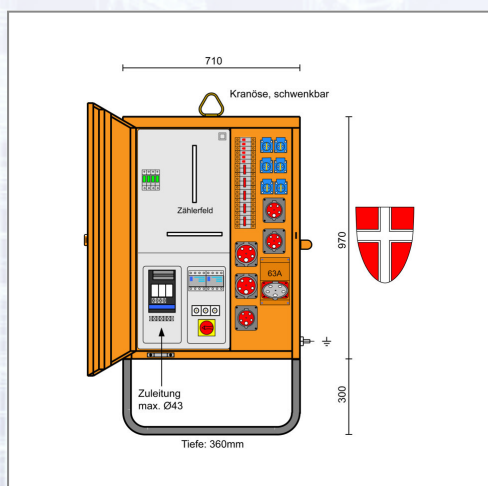

Varovalo priključka: NH-ločilnik vel. 00, 80A, preko zapore ET08-EHSK možno odkleniti, presek priklopa: max. 35mm<sup>2</sup> Cu - Prostor za merilnik: števec delovne energije H07V-K 16mm<sup>2</sup> 400V AC - Glavna varovalka: obremenilno ločilno stikalo z varovalko DIII 63A - FI 100/4/0,3A, za priklop pretvornikov frekvence na CEE-vtičnico 63A 5p 400V - FI 63/4/0,03A, za ostale vtičnice - 1 CEE-vtičnica 63A 5p 400V brez varovala - 2 CEE-vtičnici 32A 5p 400V varovane z 2 LS 32A 3p-C - 3 CEE-vtičnice 16A 5p 400V varovane z 3 LS 16A 3p-C - 6 šuko-vtičnice 16A 3p 230V varovane z 6 LS 16A 1p-C - Barva: RAL2000, teža ca. 58kg, ŠxVxG: 710x1270x360mm z podnožjem 300mm.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z690100028	Gradbena elektro omara WIEN M-AVEV 63/321-6/UR2/A varovalo pretvorbe frekvence	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
**graz@lorencic.at**

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
**wien@lorencic.at**

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
**salzburg@lorencic.at**

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
**klagenfurt@lorencic.at**

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
**wels@lorencic.at**

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
**innsbruck@lorencic.at**