


# Stroj za estrih BMS ALPHA E63 silosno krmiljenje BAUMIT W/NÖ

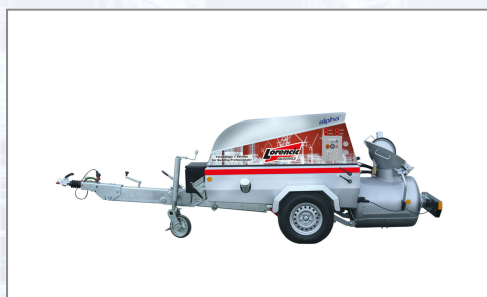

ALPHA E63 je bil posebej razvit za uporabo z običajno močjo elektrike na gradbišču. Frekvenčno nadzorovan trifazni motor, ki ga je mogoče priključiti na vse distribucijske elektro omarice na gradbišču. Moč je prilagodljiva in nastavljiva na delovnem mestu, od 50 A do 63 A. Frekvenčno krmiljen elektromotor z močjo 30 kW daje črpalki za estrih vso potrebno moč. Ni emisije (brez izpustov CO<sub>2</sub>). ALPHA E63 ima samodejni izklop pri 2 barih pritiska. Trpežni pokrov motorja izdelan iz nerjavečega

jekla. Okvir je zaradi prevleke KTL, izjemno odporen proti rji. Menjava jermena na mešalnem sklopu je poenostavljeno. Trdni blatniki se lahko uporabljajo kot koristen prostor za odlaganje orodja. Stabilno podvozje črpalke za estrih je opremljeno z mehansko zavoro in centralno nastavitvijo višine. Vsak ALPHA E63 ima ključavnico Škatla za orodje, nastavljiv priklop po višini in vgrajena delovna luč. Standardna izvedba z dvojnimi pokrovom (1 komora), teža: 1600 kg. Tehnični podatki: - Transportni tlak: 8 barov, - Transportna razdalja: do 180 m, - BMS kompresor: do 4,5 m<sup>3</sup> / min, - Elektromotor 30 kW 63 A frekvenčno nadzorovan, - Višina polnjenja: 920 mm, - Maks. velikost zrn: 16 mm, - Tlačni priključek: VT 70. Vključeno v obseg dobave: Pokrov silosa (1 komora), dvojni pokrov za mešalni boben, razsvetljava 12 V Avstrija, vtikač 13-polni plastični 12 V, priklop s kroglično glavo, centralni izhod materiala iz bobna, plastična škatla z orodjem, servisni komplet 500 h, obojestranske čelne obrabne obloge (v spodnjem krogu bobna),

ES-homologacija.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZLO11AE63SILST	Stroj za estrih BMS ALPHA E63 PLUS Standard silosno krmiljenje BAUMIT W/NÖ 2 pokrova	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)